



Adjufix | ASENNUSOPAS

Tarvitset vain:

- Adjufix asennuspakkauksen
- Adjufix asennustyökalut
- Vatupassin
- Ruuvinvääntimen

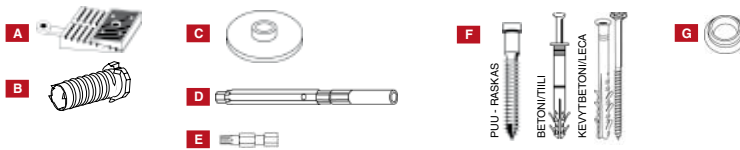

Asenna ikkuna – nopeasti & helposti

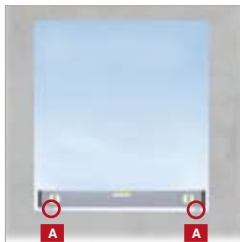


1.

Aseta **A** säätöpalat asennusaukkoon oikeaan ja vasempaan reunaan.

Varmista vatupassilla, että asennustaso on vaaka-suorassa.

Kiinnitä säätöpalat naulaamalla tai ruuvaamalla.

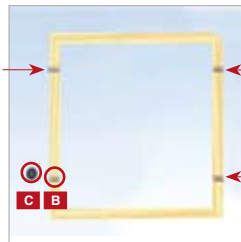

2.

Ruuvaa **B** hylsyt karmiin ulkopuolelta.

Kevytbetoniin tai Lecaan asennettaessa, paina hylsyyhin kiinni paineentausprikat **C**.




3.

Nosta karmi säätöpalojen päälle. Varmista vatupassilla, että ikkuna ei ole kallellaan sisään- eikä ulospäin.

Käytä **D** asennustyökälua ja ruuvaa hylsyt seiniä vasten.

Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.

Säädä karmi hylsyyillä oikeaan asentoon.

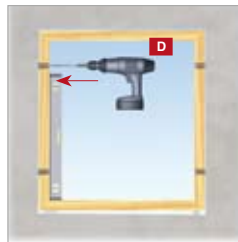

4.

Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä **E**.

Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.

Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:

Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys.

Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.



5.

Asenna ikkuna karmiin. Säädä tarvittaessa.

Asenna peitelevyt **G** hylsyaukkoihin.

Valmis!

