



Adjufix | ASENNUSOPAS


Tarvitset vain:


- Adjufix asennuspakkauksen
- Adjufix asennustyökalut
- Vatupassin
- Ruuvinvääntimen

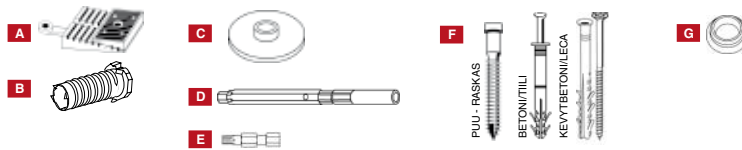



Asenna ovi – nopeasti & helposti

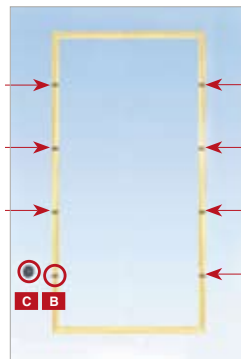- 

1.
Aseta **A** säätöpalat asennusaukkoon oikealle ja vasemmalle.
Varmista vatupassilla, että asennustaso on vaakasuorassa.
Kiinnitä säätöpalat naulamalla tai ruuvaamalla.
- 

2.
Ruuvaa **B** hylsyt karmiin ulkopuolelta.
Kevytbetoniin/lecaan tai kovaan puuhun asennettaessa, paina hylsyihin kiinni paineentasausprikat **C**.
- 

3.
Nosta karmi säätöpalojen päälle.
Käytä **D** asennustyökalua ja ruuvaa hylsyt seinää vasten.
Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.
- 

4.
Väännä asennustyökalulla ja aseta oheinen terä **E**.
Asennus puurunkoon: Ruuvaa ruuvit **F** suoraan.
Asennus kevytbetoniin ja betoniin/tiileen:
Poraa 8 mm:n reikä. Reiän syvyys seinässä = tulpan syvyys.
Varmista vatupassilla, että kaikki sivut ovat suorassa eivätkä kallistu sisään- tai ulospäin.
- 

5.
Asenna ovi karmiin.
Säädä tarvittaessa.
Asenna peitelevyt **G** hylsyaukkoihin.
Valmis!

