

## Asenna ikkunat ja ovet

Onko ikkunoiden tai ovien erilaisilla kiinnitystekniikoilla oikeasti mitään eroa? Kyllä, sillä säästät asennustöissä sekä aikaa että rahaa kun valitset Adjufix-järjestelmän heti kättelyssä. Kokeile, niin huomaat kuinka yksinkertaista ikkuna- ja oviaennus voikaan olla:

1. Nosta ikkuna/ovi paikoilleen.
2. Säädä ikkuna/ovi kiinni aukkoon Adjufix-hylsyillä.
3. Kiinnitä ruuvit.  
Asennettaessa betoniin, kevytbetoniin, tiileen tai vastaavaan, ruuviankkuritulpan reiät porataan suoraan hylsyn läpi.
4. Tee mahdolliset jälkisäädöt.


### Ainutlaatuinen Adjufix-hylsy

- Valmistettu Ruotsissa
- 14 mm esiporattu reikä
- 17 mm ulkopuolinen erikoiskierre
- Kierteetön leikkaava kärki helpottaa asennusta
- Leikkausterä ja upotusterä
- Reunoilta kupera laippa



Hylsy on korroosionkestävää sinkkivalua, jonka vetomurtolujuus on 335 N/mm<sup>2</sup>


### Asennus erilaisiin seinämateriaaleihin

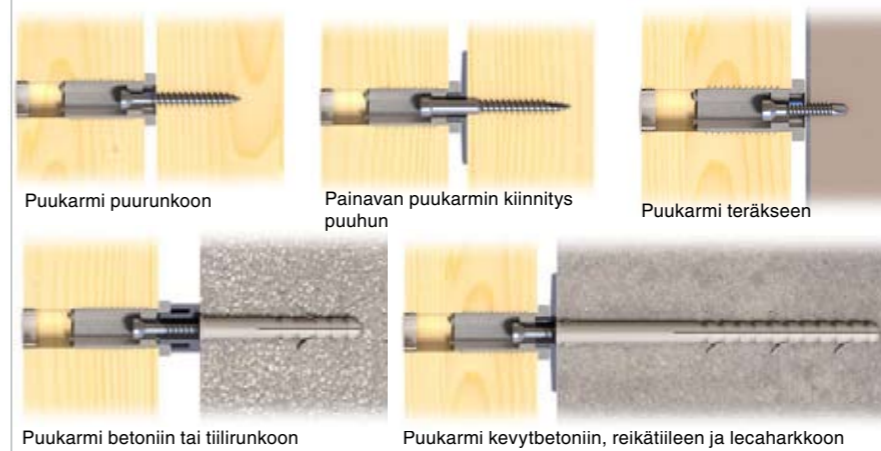

### Helat



### Asennustarvikkeet

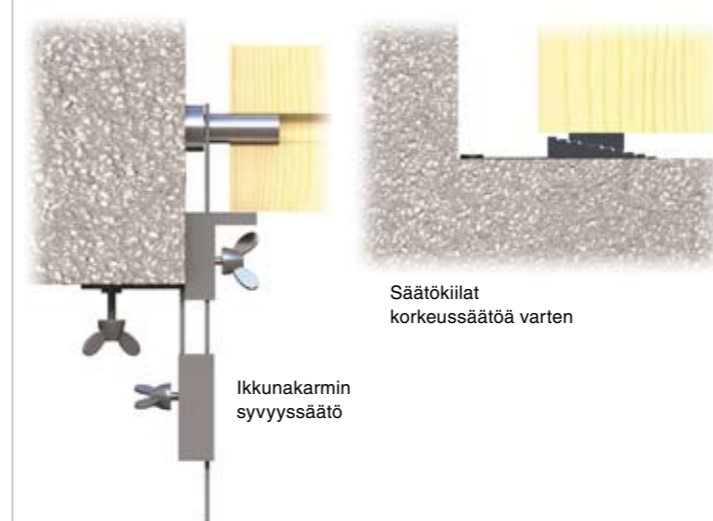

### Helat

